

©FOCUS

SET TOP BOX

DIGITALNI PRIJEMNIK

E2115

KORISNIČKI PRIRUČNIK



Molimo da prije upotrebe i spajanja pročitate ovaj priručnik

## SIGURNOSNE INFORMACIJE

### KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA I STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.



**O P R E Z:** Kako biste smanjili rizik od požara i strujnog udara, ne otvarajte poklopac uređaja. Preporučujemo servisiranje samo od strane ovlaštenog osoblja.

Bljeskajuće svjetlo sa simbolom strelice u istostraničnom trokutu služi za upozorenje korisniku na prisustvo neizolirane "opasne voltaže" uključujući rizik od strujnog udara.

Znak uskličnika unutar istostraničnog trokuta znači upozorenje za korisnika na prisutnost važnih uputa o operacijama i servisiranju u literaturi koja je u prateći dio uređaja.

**UPOZORENJE: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA I STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.**

**OPREZ: KAKO BISTE SPRJEČILI STRUJNI UDAR, USKLADITE ŠIROKI KONTAKT UTIĆNICE SA ŠIROKIM UTOROM I U POTPUNOSTI UMETNITE.**

Ovaj uređaj ne smije se izlagati kapanju ili prskanju, ne smije se puniti tekućinama i smještači blizu predmeta kao što je vaza. Baterije se ne smiju izlagati jakoj vrućini, sunčevoj svjetlosti, vatru ili sl.

**OPREZ:** Što se tiče baterija, smijete ih zamjeniti samo istim ili sličnim tipom baterija jer u suprotnom postoji opasnost od eksplozije.

U slučaju da koristite produžni kabel kao utičnicu, utičnica bi trebala ostati lako dostupna.

#### VAŽNE SMJERNICE

Povrh svega, briga prvržena ostvarivanju kvalitetnih standarda u proizvodnji vašeg videoproizvoda, uključujući sigurnost kao glavni faktor u osmišljavanju svakog instrumenta. Sigurnost je također i vaša odgovornost. Ove stranice važnih informacija pomoći će vam u ostvarivanju zadovoljstva i omogućiti ispravno korištenje ovog proizvoda i dodatne oprema. Pročitajte ih pažljivo prije početka korištenja proizvoda.

#### INSTALACIJA

1. Pročitajte i slijedite upute - Sve sigurnosne i tehničke (djelatne) upute treba pročitati prije konštenja proizvoda i zatim ih slijediti.
2. Upute koje treba zapamtiti - Sigurnosne i tehničke upute treba zapamtiti za buduće konštenje.
3. Obratite pažnju na sva upozorenja - Odnosi se na sva upozorenja i tehničke upute.
4. Polarizacija - Neki video proizvodi opremljeni su sa polariziranim alternativnom linjskom utičnicom. Ako utikač ne odgovara utičnici, pokušajte preokrenuti utikač. Ako i dalje ne odgovara, kontaktirajte sa vašim električarom kako bi zamjenio utičnicu. Kako ne bi došlo do strujnog udara, ne konštite polariziran utikač sa produžnim kabelom, spremištem ili drugim izlazima ako se u potpunosti ne mogu umetnuti. Ako trebate produžni kabel, upotrijebite polarizirani kabel.
5. Izvor naponja (energije) - Ovaj proizvod treba se napajati samo iz izvora koji je naznačen na njemu. Ako niste sigurni kakav napon imate kod kuće, savjetujte se sa prodavačem. Za video proizvode kojima je namijenjeno da se napajaju baterijama ili drugim izvorima, pogledajte u tehničkim uputama.
6. Preopterećenje - Ne preopterećujte zidne utičnice ili produžne kablove jer to (previsoki napon) može dovesti do požara i strujnog udara. Preopterećene AC utičnice, produžni kablovi, pohabani strujni kablovi, oštećena i puknuta žičana izolacija i slomljene utičnice su opasni. Mogu uzrokovati udar ili požar. Periodično pregledavajte kablove i ako uočite oštećenje ili pogoršanu izolaciju, neka ih ovlaštena osoba zamjeni.
7. Zaštita strujnog kabela - Strujni kablovi trebaju biti zaštićeni na način da se po njima ne hoda ili da nisu ukliješteni između predmeta iznad ili pored njih, obraćajući pažnju na utičnice i mjesto gdje izlaze iz video proizvoda.
8. Ventilacija - Utori i otvori u kućištu su predviđeni za ventilaciju kako bi se osiguralo pouzданo korištenje video proizvoda i kako bi se zaštitilo od pregrijavanja. Ti otvori (rupice) ne smiju se pokrивati ili zatvarati na način da je proizvod smješten na krevet, kauč, deku ili predmete koji zadržavaju toplinu. Gdje god smjestili uređaj, mora se osigurati njegova ventilacija.
9. Dodaci - Ne koristite dodatke ako to nije preporučeno od strane proizvođača jer u suprotnome može doći do opasnosti.
10. Voda i vlaga - Ne koristite proizvod u blizini vode, npr. blizu kade za kupanje, lavora, sudopera, ili

kade za pranje, u vlažnim podrumima ili blizu bazena i sl. Oprez: vodite računa o električnoj sigurnosti. Oprema priključena na električni vod ili dodaci koji su priključeni ovom uređaju moraju imati označku sigurnosne certifikacije (ovjere) na sebi i ne smiju se preinaciti kako se ne bi ugrozila sigurnosna obilježja. Tako će se izbjegći potencijalna opasnost od strujnog udara ili požara. Ako ste u sumnji, javite se ovlaštenom osoblju.

11. Dodatna pomagala - Ne stavljamte ovaj uređaj na nestabilne površine (tronošce, podmetače ili stolove). Ovaj uređaj može pasti i tako uzrokovati ozljedu djetetu ili odrasoj osobi, a pad može naštetiti i samom uređaju. Koristite ga samo na površinama koje su preporučene od strane proizvođača ili koje su kupljene zajedno sa uređajem. Svaka ugradnja ili montiranje proizvoda mora biti u skladu s proizvođačevim uputama.
  - 11.a Proizvod se može pomicati, ali oprezno. Naglo zaustavljanje, veliki pritisak i neravne površine mogu uzrokovati prevrtanje uređaja. Imajte na umu instalaciju CATV sustava i Sekciju 820-40 NEC-a koja nudi smjernice za ispravno uzemljenje i precizira da kabel uzemljenja mora biti spojen sa sustavom uzemljenja zgrade.
  12. Uzemljenje vanjske antene - Ako je bilo koji kabelski sistem vanjske antene spojen sa video proizvodom, provjerite da li je antena ili kabelski sistem uzemljen kako bi se pružila zaštita od visokog napona. Odlomak 810 NAC-a (Nacionalnog električnog koda), ANSI/NFPA br. 70-1984 (Odlomak 54 Kanadskog električnog koda, Prvi dio) daje informacije poštjujući ispravno uzemljenje struktura koje podržavaju velike zgrade, uzemljenje kablovskih žica za antensku jedinicu pražnjenja, spajanje sa uzemljenim elektrodama i zahtjevima za uzemljenje elektroda.
  13. Električni vodovi - Vanjski sustav antena ne smije biti smješten u blizini nadzemnih električnih vodova i drugih električnih strujnih krugova ili na mjestima gdje mogu pasti na takve el.vodove i strujne krugove. Kada instalirate vanjski sustav antena, morate strogo paziti da se ne dodiruje sa električnim vodovima jer takav kontakt može biti fatalan i radi toga instalaciju vanjskog sustava antena mora provoditi ovlašteni instalater antena.
  14. Čišćenje - Isključite ovaj proizvod iz zidne utičnice prije čišćenja. Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje ili aerosol. Upotrijebite vlažnu krupu za čišćenje.
  15. Predmeti koji mogu dodirnuti opasnu točku napona tako mogu uzrokovati požar ili strujni udar. Nikad nemojte proliti tekućinu ili nešto slično po uređaju.
  16. Grmjavina - Za dodatnu zaštitu uređaja tijekom grmjavinske oluje ili kada se uređaj ne koristi duže vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice i odspojite antenski ili kabelski sustav. To će spriječiti oštećenje tijekom grmjavine ili prenaponski udar.
  17. Popravci - Ne pokušavajte sami popravljati uređaj ili otvarati ili pomicati poklopac jer se na taj način izlažete riziku od previsokog napona i drugim opasnostima. Popravljanje prepustite kvalificiranom osoblju.
  18. Kada servisirati - Isključite uređaj iz zidne utičnice i prepustite servisiranje kvalificiranim osobama pod slijedećim uvjetima:
    - A. Kada je naposni kabel ili utičnica oštećena.
    - B. Ako ste prolili tekućinu ili je predmet pao na uređaj.
    - C. Ako je uređaj bio izložen kiši ili vodi.
    - D. Ako uređaj ne funkcioniše normalno iako ste slijedili tehničke upute.Radiće samo ono što je navedeno u tehničkim uputama. Nepravilno rukovanje može rezultirati oštećenjem i često traži veći angažman od strane kvalificiranih tehničara nego što bi to bio slučaj da se njime pravilno rukovalo.
  - E. Ako video uređaj padne ili se kućište ošteći.
  - F. Kada video uređaj pokazuje neke promjene u svome radu to znači da treba servis.
19. Zamjenski dijelovi - Kada su potrebni zamjenski dijelovi, uvjerite se imaju li zamjenski dijelovi iste sigurnosne karakteristike kao i originalni dijelovi. Koristenje zamjenskih dijelova koji su preporučeni od strane proizvođača mogu vas zaštiti od požara, strujnog udara i drugih opasnosti.
20. Sigurnosna provjera - Zamolite ovlaštene tehničare da vam izvrše sigurnosnu provjeru preporučenu od strane proizvođača kako bi utvrdili da li uređaj radi u sigurnim tehničkim uvjetima.
21. Zidna ili stropna ugradnja - Proizvod se može ugraditi na zid ili strop samo ako je to preporučio proizvođač.
22. Toplina - Uređaj se mora smjestiti dalje od izvora topline kao što su radijatori, pećnice, štednjaci i drugih objekata (uključujući pojčala) koja proizvode toplinu.

## SADRŽAJ

### SIGURNOSNE INFORMACIJE

#### UVOD

Prednja strana

Stražnja strana

Daljinski upravljač

### SPAJANJE SUSTAVA

Općenito

Spajanje TV-a

Spajanje HiFi sustava

### POČETAK

Dobrodošli

Instalacija

### FUNKCIJE

Mijenjanje kanala

Pristupanje elektronskom programskom vodiču (EPG)

### UREDIVANJE KANALA

Izbornik uređivanja kanala

TV lista kanala

Radijska lista kanala

Izbriši sve

### POSTAVLJANJE SUSTAVA

Izbornik postavljanja sustava

Jezik

TV sustav

Postavljanje lokalnog vremena

Postavljanje vremena

Roditeljsko zaključavanje

OSD postavljanje

Favoriti

Auto standby (mirovanje)

### ALATI

Glavni izbornik alata

Informacije

Povratak na tvorničke postavke

Nadogradnjava programa

USB uređaj

Sigurno uklanjanje USB uređaja

### IGRE

Igra

### SNIMANJE

Glavni izbornik snimanja

Upravljanje snimljenim datotekama

DVR HDD informacije

HDD format

DVR konfiguracija

Preskakanje

### PROMJENA VREMENA/SNIMANJE

Promjena vremena


Snimanje

### MOGUĆI PROBLEMI


### KARAKTERISTIKE

## UVOD


### Prednja strana

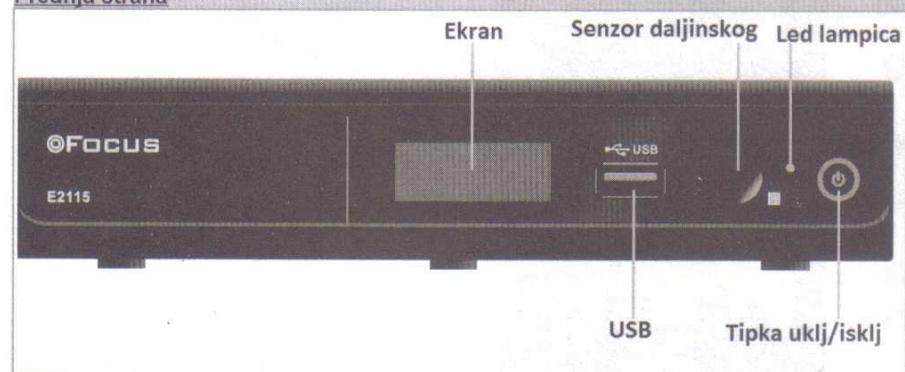

### Stražnja strana

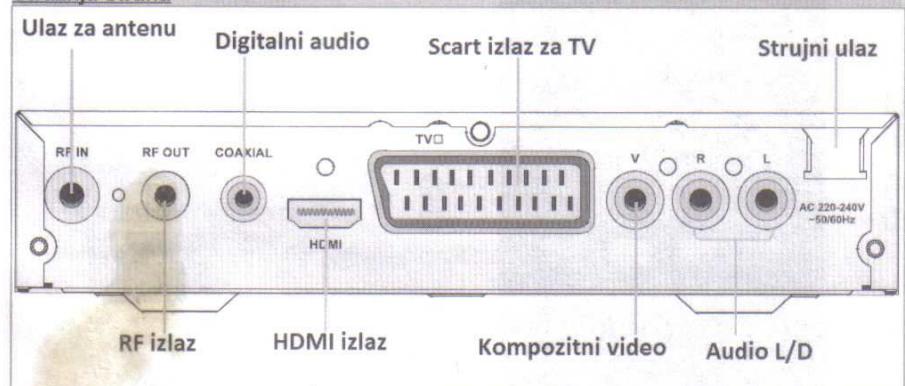

## DALJINSKI UPRAVLJAČ

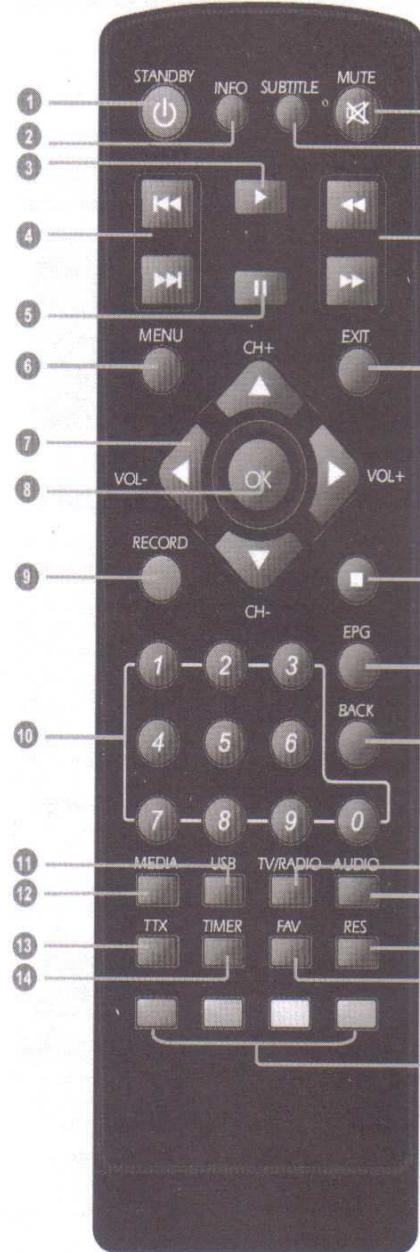


## SPAJANJE SUSTAVA


### Općenito

Postoje različiti tipovi TV prijamnika i druge opreme koju možete spojiti na STB. U ovim uputama pronaći ćete najčešće načine spajanja vaše opreme.

### Spajanje na TV prijemnik

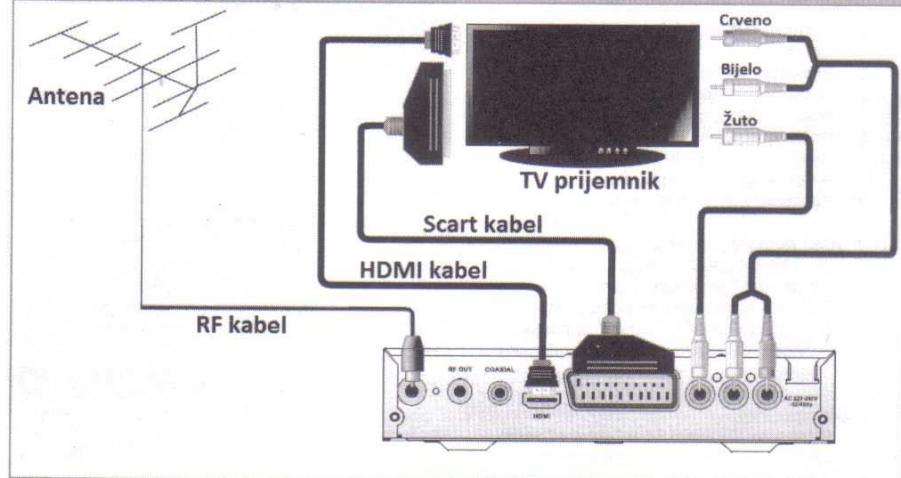


### Spajanje na HiFi sustav

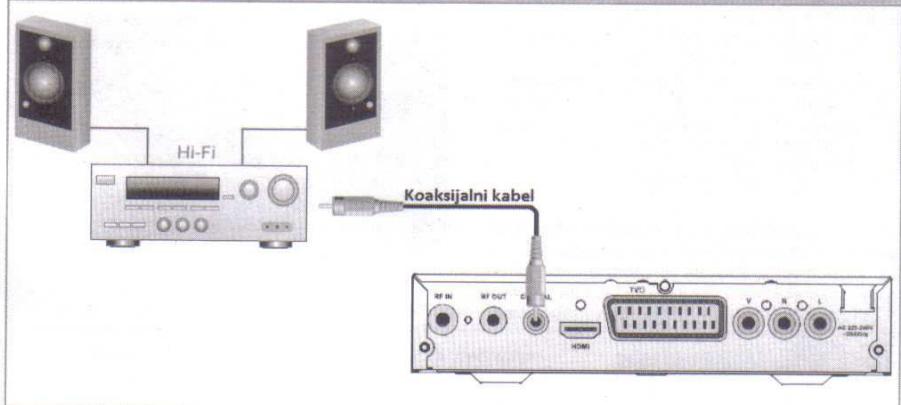


## Dobrodošli

Ako prvi put koristite STB, izbornik dobrodošlice "Welcome" će se pojaviti. Pritisnite cursor tipku za postavljanje regije, jezika, načina rada prikaza i načina rada pričuvanja. Označi "OK" i pritisnite "OK" tipku za početak traženja kanala.

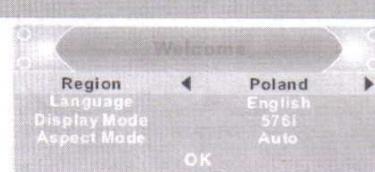

## Instalacija

- Pritisnite "MENU" tipku za ulaz u glavni izbornik.
- Pritisnite "UP" ili "DOWN" tipku za označavanje "Instalacija", pritisnite "RIGHT" tipku za ulaz u izbornik Instalacija.
- Pritisnite "UP" ili "DOWN" cursor tipku za označavanje željene stavke i pritisnite "OK" tipku za ulaz u podizbornik.
- Pritisnite "EXIT" tipku za izlaz.

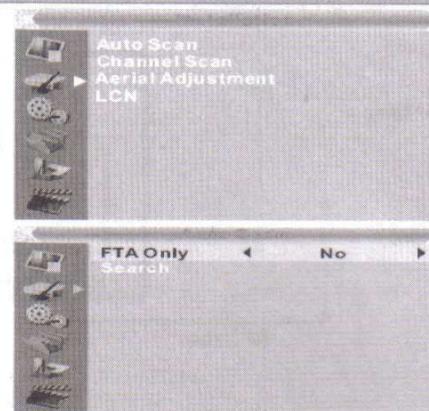

### Automatsko skeniranje (pretraživanje)


- Odaberite "Auto Scan", pritisnite "OK" tipku za ulaz u izbornik Auto Scan.
- Pritisnite cursor tipku za postavljanje "FTA Only" zatim označite "Search" (potraga), pritisnite "OK" tipku za početak automatskog pretraživanja.

### Pretraživanje kanala

- Odaberite "Channel Scan" (pretraživanje kanala), pritisnite "OK" tipku za ulaz u izbornik Channel Scan.
- Pritisnite cursor tipku za postavljanje načina rada Scana (pretraživanja), ScanBand (opseg pretraživanja), Channel No. (broj kanala), frekvenciju i širinu frekvenčnog pojasa, zatim označi "Search", pritisnite "OK" tipku za početak pretraživanja kanala.

### Antenska prilagodba

- Odaberite "Aerial Adjustment", pritisnite "OK" tipku za ulaz u antensku prilagodbu.
- Pritisnite cursorskou tipku za postavljanje željene postavke. Kada je "Tuner Power" odabran "On", STB omoguće 5V napon u antenu. To se neće dogoditi kada je odabran "Off".

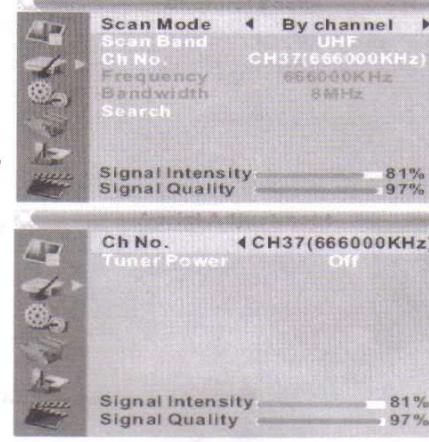

### LCN

Ako LCN (Logički broj kanala) odabrana funkcija je aktivirana, ne možete promijeniti originalni broj TV kanala pomoću pretraživanja. Možete aktivirati/neaktivirati LCN funkciju tako da postavite "LCN način rada" na on/off (uključeno/isključeno).

## KORIŠTE NJE

### Mijenjanje kanala

Postoje tri načina odabira kanala – pomoću liste kanala, odabirom pomoću broja i sa liste kanala na ekranu.

- Pomoću liste kanala:**  
Kako biste se njome kretali, pritišćite strelicu prema gore i strelicu prema dolje na daljinskom upravljaču.
- Odobiranje pomoću broja:**  
Uđite u broj kanala izravno tako da pritisnete numeričke tipke, a zatim "OK" tipku za odabiranje željenog kanala.
- Odobiranje pomoću liste kanala na ekranu:**  
Također možete odabratи željeni kanal izravno sa ove liste. Ona je prikazana pomoću STB glavnog izbornika. Pogledajte "Edit Channel" (Uređivanje kanala) u ovim uputama.

### Pristupanje Elektronskom programskom vodiču (EPG)

#### Pristupanje EPG-a svim kanalima:


- Pritisnite "EPG" tipku za ulaz u EPG izbornik.
- Pritisnite cursor tipku za prebacivanje između liste kanala, rasporeda događanja i odabranih kanala i sadašnjih/narednih događanja.
- Pritisnite "Green" (zelena) tipku za tajmiranje (izračun vremena) događanja.
- Pritisnite "Red" (crvena) tipku za prikaz "Time Bar" izbornika.



### UREĐIVANJE KANALA

#### Izbornik uređivanja kanala

- Pritisnite "MENU" tipku za ulaz u glavni izbornik.
- Pritisnite "UP" ili "DOWN" tipku za označavanje "Edit Channel", pritisnite "RIGHT" tipku za ulaz u izbornik EditChannel.
- Pritisnite "UP" ili "DOWN" cursor tipku za označavanje željene stavke i pritisnite "OK" tipku za ulaz u podizbornik.
- Pritisnite "EXIT" tipku za izlaz.

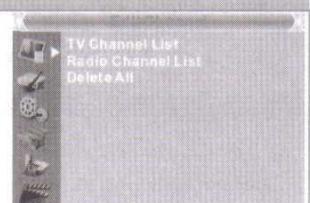

#### TV lista kanala

- U izborniku Edit Channel odaberite "TV Channel List" (TV listu kanala), pritisnite "OK" tipku za ulaz u izbornik TV liste kanala.
- Pritisnite "UP" ili "DOWN" tipku za označavanje kanala, pritisnite "OK" tipku za pregled željenog TV kanala. Koristite ovaj izbornik za favoriziranje, zaključavanje, preskakanje, pomicanje, sortiranje, brisanje i davanje imena kanalima.
  - Pritisnite "FAV" tipku, zatim pritisnite "OK" tipku za uređivanje FAV funkcije.
  - Pritisnite "color" tipku, a zatim "OK" tipku za uređivanje odgovarajućih funkcija.




## Lista radijskih kanala

- U izborniku Edit Channel odaberite "Radio Channel List", pritisnite "OK" tipku za ulaz u izbornik liste radijskih kanala.
- Pritisnite "UP" ili "DOWN" tipku za označavanje kanala, pritisnite "OK" tipku za slušanje željenih kanala.

Napomena: Zapravo je operacija "Radio Channel List" istovjetna onoj "TV Channel List", ali u jednoj točki se razlikuju: u načinu rada Radijske liste nema video informacije, tako da će se uvijek prikazivati radijski logo u desnom kutu prozora.

## Sve izbriši

- U izborniku Edit Channel odaberite "Delete All", pritisnite "OK" tipku.
- Prozor upozorenja će se pojaviti.  
Odaberite "Yes", pritisnite "OK" tipku za brisanje svih kanala.  
Odaberite "No", pritisnite "OK" tipku za otkazivanje brisanja.




## POSTAVLJANJE SUSTAVA

### Izbornik postavljanja sustava


Ovaj izbornik vam omogućuje postavljanje jezika, TV sustava, lokalnog vremena, postavljanje vremena, roditeljske zabrane, OSD postavljanje, favoriti i automatsko mirovanje.

- Pritisnite "MENU" tipku za ulaz u glavni izbornik.
- Pritisnite "UP" ili "DOWN" tipku za označavanje "System Setup", pritisnite "RIGHT" tipku za ulaz u izbornik System Setup.
- Pritisnite "UP" ili "DOWN" kursor tipku za označavanje željene stavke i pritisnite "OK" tipku za ulaz u podizbornik.
- Pritisnite "EXIT" tipku za izlaz.

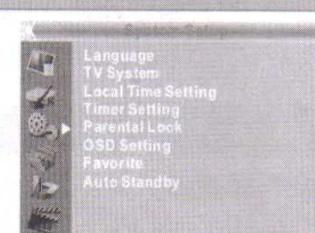

### Jezik


Ovaj izbornik omogućuje postavljanje jezika.

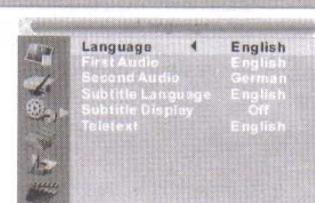

### TV Sustav

Ovaj izbornik omogućuje postavljanje video rezolucije, Aspect načina rada, video izlaz i digitalnog audio izlaza.

**Video rezolucija:** 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p  
**Aspect način rada:** Automatski/4:3PS/4:3LB/16:9  
**Video izlaz:** CVBS/RGB  
**Digitalni audio izlaz:** LPCM izlaz/BS izlaz

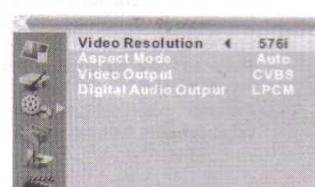

## Postavljanje lokalnog vremena

Ovaj izbornik omogućuje postavljanje regije i vremena.

**Regija:** Ovaj izbornik koristi se za mijenjanje postavki regija.

**GMT upotreba:** Ovaj izbornik koristi se za otvaranje i upotrebu GMT-a.

Opcije su: Off/On (isključeno/isključeno)

**GMT ogrank:** Ovaj izbornik važeći je samo kada se odabere "User Define" u GMT izborniku

Rang GMT ogrank je "-11:30 - + 12:00" povećavajući pola sata progresivno.

**Datum:** Izbornici "Date" (datum) i "Time" (vrijeme) su važeći samo kada se odabere "Off" u GMT izborniku.

**Vrijeme:** Pritisnite numeričku tipku za unošenje vremena.



## Postavljanje vremena

Ovaj izbornik omogućuje postavljanje programskog tajmera. Možete postaviti 8 tajmera (obračuna vremena).

**Timer Mode:** Off/Once/Daily (isključeno/jednom/svakodnevno)


**Timer Service:** Channel/Record (kanal/zapis)

**Wake up Channel:** Možete odabrati željeni kanal da vam bude kanal za buđenje.

**Wake up Date:** Pritisnite numeričku tipku za unos datuma.

**Wake up Time:** Pritisnite numeričku tipku za unos vremena.

**Duration:** Pritisnite numeričku tipku za unos trajanja vremena.

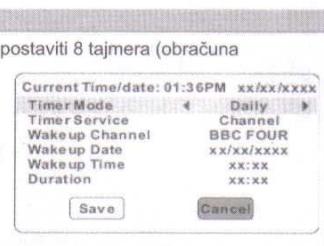


## Roditeljsko zbrana

Ovaj izbornik omogućuje vam zaštitu izbornika i kanala i promjenu lozinke.

1. U "System Setup" izborniku, odaberite "Parental Lock" i pritisnite "OK" tipku, upitat će vas za lozinku (početna vrijednost je "0000").

2. Nakon unošenja ispravne lozinke pritiskajući numeričke tipke, pojavljuje se izbornik roditeljske zabrane.

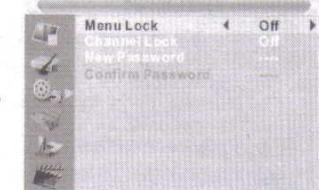

**Menu Lock:** Za zabranu Edit channel/ instalacija/ System setup/ Alati/ REC menu/. Kada želite ući u ove izbornike, morate unijeti lozinku.

Možete postaviti zabranu izbornika na on (isključeno) / off (isključeno)


**Channel Lock:** Off (isključeno)/AGE 10 (10 godina)/AGE 12 (12 godina) AGE 16 (16 g.)/AGE 18 (18 g.)

**New Password:** Za mijenjanje lozinke.

**Confirm Password:** Za potvrđivanje nove lozinke.

## OSD Postavljanje

Ovaj izbornik omogućuje postavljanje OSD Timeout (vremensko ograničenje), OSD Transparency (transparentnost) i postavljanje željene vrijednosti OSD.

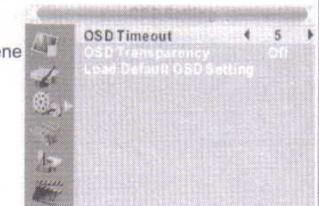

**OSD Timeout:** 1-10

**OSD Transparency:** Za postavljanje na


Off(isključeno)/10%/20%/30%/40%

Postavljanje željene vrijednosti OSD: Za brisanje OSD postavki i resetiranje parametara kao početne vrijednosti.

## Favoriti

Ovaj izbornik omogućuje preimenovanje omiljene grupe.

- U Channel izborniku, odaberite "Favorite", pritisnite "OK" tipku za ulaz u Favorite izbornik.
- Odaberite željenu grupu, pritisnite "OK" tipku za otvaranje tipkovnice. Unesite slova i brojeve pritiskajući kursor tipku i pritisnite "OK" tipku za potvrdu. Nakon unošenja, označite "OK" na tipkovnici za potvrdu, uspješno ste promjenili ime Favorit grupe.
- Pritisnite "EXIT" tipku za izlaz iz izbornika.

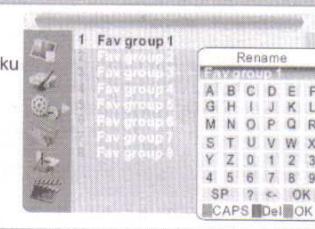

## Automatsko stanje mirovanja (Standby)

On Ako nema zahtjeva za STB na prednjoj strani ili daljinskom upravljaču u vremenu od 3 sata i ako nema zabilježenog dogadaja, STB će ući u mirovanje automatski.


Off STB ne može ući u stanje mirovanja automatski.



## ALATI

### Glavni izbornik alata


- Pritisnite "MENU" tipku za ulaz u glavni izbornik.
- Pritisnite "UP" ili "DOWN" tipku za označavanje "Tools" (alata), izbornik Tools.
- Pritisnite "UP" ili "DOWN" kursor tipku za označavanje željene u podizbornik.
- Pritisnite "EXIT" tipku za izlaz.

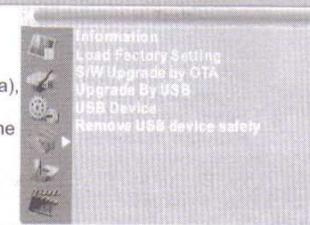

### Informacije

Ovaj izbornik može prikazati parametre startera, HDCP tipka, glavni kod, frekvenciju i korisničke informacije u ovom STB-u.


- U "Tools" izborniku odaberite "Receiver Information", pritisnite "OK" tipku za otvaranje prozora primljenih informacija.
- Pritisnite "EXIT" tipku za izlaz.

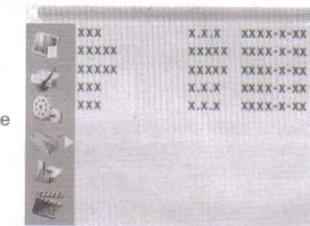

## Povratak na tvorničke postavke

Ovaj izbornik omogućuje Vam vraćanje STB-a na tvorničke postavke, brisanje svih postojećih kanala.

- U "Tools" izborniku, odaberite "Load Factory Default", pritisnite "OK" tipku. Morate unijeti lozinku (početna vrijednost je "0000").
- Pojavit će se prozor potvrde. Odaberite "Yes" za povratak na tvorničke postavke i brisanje svih kanala. Odaberite "No" za otkazivanje povratak na tvorničke postavke.
- Pritisnite "EXIT" tipku za izlaz.

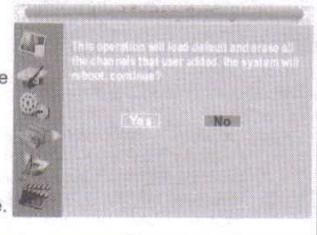

## Programsko nadograđivanje

Korisniku nudimo opcije za nadogradnju programske verzije pomoću OTA ili USB-a.


- Uđite u "Tools" izbornik, odaberite SWUpgrade by OTA ili "Upgrade by USB", pritisnite "OK" tipku, prikazat će se Software Upgrade izbornik.
- Pritisnite kursor tipku za odabir željene stavke, zatim označite "Start" i pritisnite "OK" tiku za početak nadogradnje.
- Pritisnite "EXIT" tipku za izlaz.



## USB uređaj

Ova funkcija omogućuje vam produciranje datoteka s USB utičnice.

- U "Tools" izborniku odaberite "Media+", pritisnite OK tipku za ulaz u izbornik Media Player.
- Pritisnite "UP" ili "DOWN" kursor tipku za odabir željene ikone, zatim pritisnite "OK" tipku za reproduciranje željenih datoteka.
- Pritisnite "EXIT" tipku za izlaz.

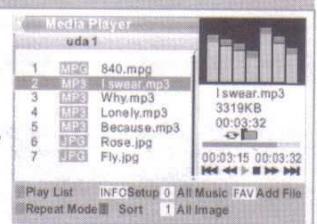

## Sigurno uklanjanje USB uređaja

U izborniku "Tools" odaberite "Remove USB device safely", pritisnite "OK" za potvrdu. Pojavljuje se prozor. Pritisnite ponovo "OK" tipku.




## IGRE

### Igra

Ovaj izbornik omogućuje Vam igranje igrica.


- Pritisnite "MENU" tipku za ulaz u glavni izbornik.
- Pritisnite "UP" ili "DOWN" tipku za osvjetljavanje "Game", pritisnite "RIGHT" tipku za ulaz u izbornik Game.
- Pritisnite "UP" ili "DOWN" cursor tipku za označavanje željene stavke i pritisnite "OK" tipku za ulaz u igru.
- Pritisnite "EXIT" tipku za izlaz.

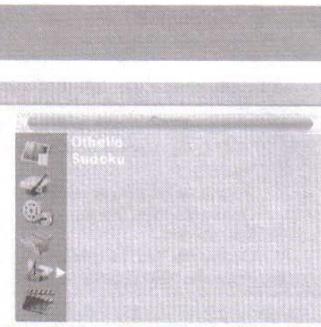

## SNIMANJE

### Snimanje

- Pritisnite "MENU" tipku za ulaz u glavni izbornik.
- Pritisnite "UP" ili "DOWN" tipku za označavanje "REC", pritisnite "RIGHT" tipku za ulaz u izbornik REC.
- Pritisnite "UP" ili "DOWN" cursor tipku za označavanje željene stavke i pritisnite "OK" tipku za ulaz u podizbornik.
- Pritisnite "EXIT" tipku za izlaz.

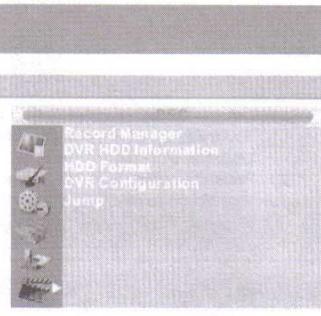

### Upravljanje snimljenim datotekama

Ovaj izbornik omogućuje vam reproduciranje snimljenih datoteka.


- U izborniku "REC" odaberite "Record Manage", pritisnite "OK" tipku za ulaz u izbornik Record Manage.
- Pritisnite "UP" ili "DOWN" cursor tipku za odabir željene stavke, a zatim pritisnite "OK" tipku za reproduciranje željenih datoteka.
- Pritisnite "EXIT" tipku za izlaz.



## DVR HDD Informacije

Ovaj izbornik može Vam prikazati neke parametre uklonjivog diska.

- U izborniku "REC" odaberite "DVR HDD Information", pritisnite "OK" tipku za otvaranje DVR HDD informacijskog prozora.
- Pritisnite "EXIT" tipku za izlaz.

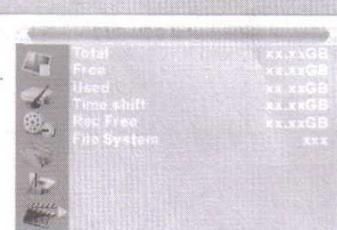

## HDD format

Ovaj izbornik omogućuje vam formatiranje diska.

- U izborniku "REC" odaberite "HDD Format", pritisnite "OK" tipku za otvaranje izbornika HDD formata.
- Označite "Storage Partition", pritisnite "LEFT" ili "RIGHT" cursor tipku za promjenu odjeljenja.
- Označite "Format", pritisnite "OK" tipku, pojavit će se prozor. Odaberite FAT/NTFS, pritisnite "OK" tipku za formatiranje. Odaberite "Cancel", pritisnite "OK" tipku za otakzivanje.




## DVR konfiguracija

Ovaj izbornik omogućuje nam da postavimo DVR konfiguraciju.

Pritisnite "UP" ili "DOWN" cursor tipku za odabir željene stavke, pritisnite "LEFT" ili "RIGHT" cursor tipku za promjenu postavki.

- Vremensko prebacivanje (minute) Uključeno/isključeno
- Vremensko prebacivanje za snimanje Uključeno/isključeno
- Tip snimanja TS/PS  
TS: Transportation stream (slijed prebacivanja) koji uključuje informacije poput teleteksta, podnaslova i sl.  
PS: Program stream (slijed programa) koji će biti u paketu sa formatom datoteke \*.mpg i moći će se reproducirati pomoću osobnog računala ili drugih uređaja.
- Selekcija snimljenog promjeni Selekcije. Možete pritisnuti "LEFT" ili "RIGHT" cursor tipku za
- Mirovanje nakon snimanja Uključeno/isključeno

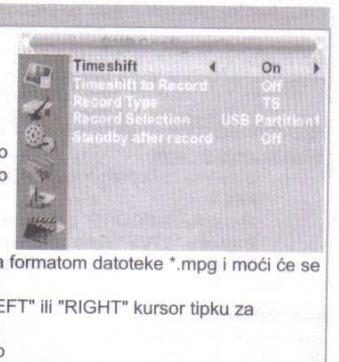


## Preskakanje

Pritisnite "Left" ili "Right" tipku za preskakanje vremena.

Opcije su: 30 sekundi, 1 minuta, 5 minuta, 10 minuta, 30 minuta.

Kada puštate snimljeni program, pritisnite "PREV" ili "NEXT" tipku za preskakanje na prethodno ili slijedeće poglavje za gledanje.

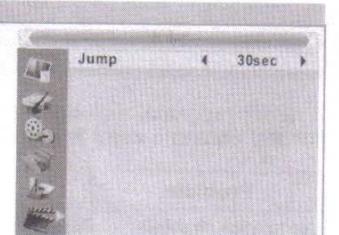

## PROMJENA VREMENA/SNIMANJE

Uključivanje na vanjski memoriski stick na USB utičnicu daje Vam pristup u promjenu vremena/ snimanje emitiranog programa.

- Pauzirajte emitirani program i nastavite ga gledati kasnije (promjena vremena)
- Snimite emitirani program.
- Kada ponestane slobodnog prostora na memoriskom sticku, zaustavit će se operacija snimanja emitiranog programa.

### Napomena:

Molimo koristite USB 2.0 disk kada snimate ili mijenjate vrijeme. Za obilježja mijenjanja vremena i snimanja trebate uzeti veći USB stick ili HDD (veći od 2 GB) za snimanje.

## Promjena vremena

### Početak

- Promjena vremena može se učiniti u načinu rada pregledavanja tako da pritisnete "PAUSE" tipku.
- Pritisnite "RIGHT" ili "LEFT" tipku za pomicanje kursora na vrijeme kada želite gledati. Pritisnite "OK" tipku za potvrdu.



### Trikovi

Tijekom produciranja moguće je izvesti slijedeće radnje:  
Pritisnite "PAUSE" tipku za pauziranje snimke.  
Pritisnite "FOWARD" tipku za ubrzavanje snimke.  
Pritisnite "BACKWARD" tipku za premotavanje unatrag.

### Zaustavljanje promjene vremena

Pritisnite "STOP" tipku za zaustavljanje promjene vremena.

## Snimanje

### Trenutačno snimanje

- U načinu rada pregledavanja, pritisnite "RECORD" tipku za trenutačno snimanje na sadašnjem kanalu.
- Ako tipku "RECORD" pritisnete ponovo, trenutačno snimanje se prebacuje na vrijeme trajanja. Pritisnite "STOP" tipku za zaustavljanje snimanja i tada se pojavljuje prozor potvrde.
- Odaberite "Yes" za zaustavljanje snimanja. Odaberite "No" za nastavljanje snimanja.

### NAPOMENA:

Molimo pozнати USB 2.0, USB HDD или USB stick za snimanje i mijenjanje vremena, kao što je: SAMSUNG, HITACHI, LEXAR i SONY. Neki USB uređaji nisu dovoljno kvalitetni.

## MOGUĆI PROBLEMI

U nekim regijama, digitalni zemaljski signal može biti slab. Radi toga Vam je bolje koristiti antenu u kojoj je ugrađeno pojačalo za gledanje kanala sa slabim signalom.

| Problem                                    | Mogući uzrok   | Što učiniti  |
|--|--|--|
| Led lampica ne svijetli                    | Iskopčan iz glavnog voda<br>Glavni osigurač pregorio   | Provjerite glavni vod<br>Provjerite osigurač   |
| Nema signala                               | Antena je iskopčana<br>Antena je oštećena/krivo postavljena<br>Niste u području digitalnog signala                               | Provjerite antenski kabel<br>Provjerite antenu<br>Pitajte dobavljača   |
| Nema slike ili zvuka                       | Scart/AV nije odabran na vašem TV-u  | Prebacite se na drugi kanal  |
| Ispremješana poruka kanala                 | Kanal je ispremješan   | Odaberite alternativni kanal   |
| Nema odgovora na daljinski upravljač       | Prijemnik je isključeno<br>Daljinski nije usmjeren pravilno<br>Prednja strana je zaklonjena<br>Ispraznjene baterije u daljinskom | Uključite ga<br>Usmjerite daljinski u prednju ploču<br>Provjerite da li je zaklonjena<br>Zamijeniti baterije |
| Zaboravljena lozinka zaključanog kanala    |  | Ponovo instalirajte kanale kako biste otkazali zaključavanje   |
| Zaboravljena lozinka zaključanog izbornika |  | Kontaktirajte pomoćnu liniju   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Daljinski upravljač neće da radi s vašim STB-om | 1)Baterije u vašem daljinskom treba zamijeniti<br>2)Postoji zapreka koja ometa prolaz signalu između daljinskog upravljača i prijemnika.<br>Nakon premještanja STB-a u drugu sobu shvatili ste da više ne može primati digitalni prijem | 1)Zamijenite baterije<br>2)Provjerite da li postoji zapreka između daljinskog upravljača i prijemnika.<br>Pokušajte namjestiti antenu. |
|   | Distribucijski sustav između antene i prijemnika može smanjiti opseg digitalnog signala.  |  |

## KARAKTERISTIKE

### BIRAČ KANALA I KANAL

- RF ULAZNI KONEKTOR x 1 (IEC-TIP, IEC 169-2, ŽENSKI)
- RF IZLAZNI KONEKTOR x 1 (IEC-TIP, IEC 169-2, MUŠKI (KROZ PETLJU))
- FREKVENCIJSKI OPSEG: 174 MHz-230 MHz (VHF)  
470 MHz-862 MHz (UHF)
- NIVO SIGNALA: -15 DO -70 dbm

### DEKODER

- Video dekoder
- Audio dekoder
- ULAZNA BRZINA PRIJENOSA
- VIDEO FORMATI
- VIDEO IZLAZ
- MODULACIJA

MPEG-2 , AVC/H.264 HP@L4.1  
MPEG-4 ASP PODRŽAN  
MPEG-1RAZINA 1,2/PCM/HE-AAC V1.0  
ICE958 SPDIF/AC3  
MAKSIMALNO 48Mbit/s  
4:3, 16:9 PROMJENJIVO  
CVBS, RGB  
QPSK, 16QAM, 64QAM

### SPAJANJE

- GLAVNI NAPONSKI KABEL
- BIRAČ KANALA
- SCART
- SPDIF
- UTIČNICA
- RCA IZLAZ
- HDMI

FIKSNOG TIPA  
ANTENSKI ULAZ x 1, RF IZLAZ x 1  
NA TVx1  
KOAKSIALNI x 1  
USB utičnica  
V/L/R x 1  
HDMI IZLAZ x 1

### IZVOR NAPONA

- ULAZNA VOLTAŽA
- POTROŠNJA STRUJE

AC220-240V, 50/60Hz  
MAKSIMALNO 8W

### NAPOMENA:

Dizajn i karakteristike podložni su promjeni bez prethodne najave.